

**!** Exceptée la batterie, l'appareil ne comporte aucune pièce susceptible d'être remplacée par un personnel non formé et non agréé. Toute intervention non agréée ou tout remplacement de pièce par des équivalences risque de compromettre gravement la sécurité.

Déconnectez tout branchement de l'appareil et mettez le commutateur sur OFF.



## REPLACEMENT DE LA BATTERIE

La batterie de cet appareil est spécifique : elle comporte des éléments de protection et de sécurité précisément adaptés. Le non-respect du remplacement de la batterie par le modèle spécifié peut être source de dégâts matériels et corporels par explosion ou incendie.


**!** Pour garantir la continuité de la sécurité, ne remplacez la batterie que par le modèle d'origine. N'utilisez pas une batterie dont l'enveloppe serait abîmée.

### Procédure de remplacement :

1. Déconnectez tout branchement de l'appareil et mettez le commutateur sur OFF.
2. Retournez l'appareil et introduisez un tournevis dans le trou du pack batterie.
3. Puis poussez le tournevis vers l'arrière et la batterie sort de son logement.

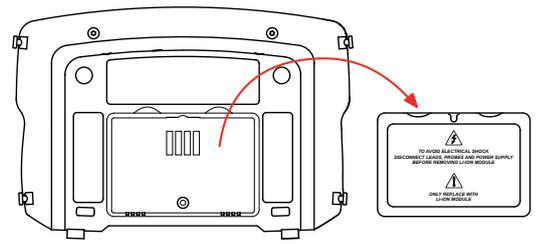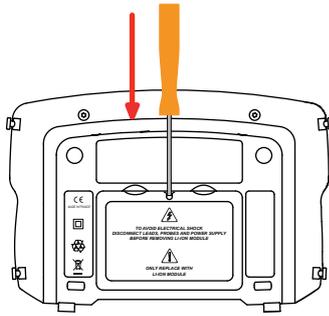

4. Placez le nouveau pack batterie dans son logement et appuyez jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

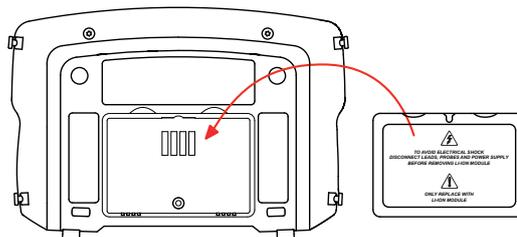

Référence de la batterie de remplacement : CARP01296047

**!** Les piles et les accumulateurs usagés ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. Rapportez-les au point de collecte approprié pour le recyclage.

En l'absence de batterie, l'horloge interne de l'appareil continue à fonctionner pendant au moins 60 minutes.

Distribué par:

**testoon**  
COM  
L'innovation à sa juste mesure

99 rue Beranger 92320 Chatillon - France  
Tel. : +33 (0) 1 71 16 17 00  
E-mail: [contact@testoon.com](mailto:contact@testoon.com)  
[www.testoon.com](http://www.testoon.com)